



PULSER® är en elvärmeregulator för steglös (tidsproportionell) reglering av elbatterier, elradiatorer, golvvärme etc. Regulatören kan anslutas till enfas eller tvåfas spänning 210-415 V.

- * PULSER är en komplett regulator med inbyggd givare och börvärdesinställning.
- * Extern givare och externt börvärde kan anslutas.
- * Automatisk omställning av reglerfunktionen, PI vid tilluftsreglering och P vid rumsreglering.
- * För effekter upp till 3,6 kW (230 V) eller 6,4 kW (400 V).
- * Automatisk anpassning till ansluten matningsspänning 210...415 V.
- * Justerbar nattsänkning 0...10 K.

Funktion

PULSER är en elvärmeregulator (triacstyrning) för enfas eller tvåfas elvärmare. Apparaten är i första hand avsedd för väggmontage och ansluts i serie mellan nätet och en elektrisk värmare, t ex elbatteri eller elradiator. PULSER har inbyggd temperaturregulator med ingångar för givare som placeras i t ex tilluftskanal eller rum. Vid rumsreglering kan den inbyggda givaren i PULSER användas.

Effektregleringen är steglös genom tidsproportionell styrning, dvs förhållandet mellan till- och fråntid anpassas efter rådande värmebehov. Exempel: Tilltid 30 s och fråntid 30 s ger 50% utstyrd värmeeffekt. Summan av tilltid och fråntid (pulsperioden) är 60 sek.

Triacreglering är betydligt noggrannare än on/off-reglering. Det betyder ökad värmekomfort och sänkta energikostnader.

Eleffekten styrs av elektronik utan rörliga delar vilket innebär att PULSER är underhållsfri.

Nätstörningar elimineras eftersom eleffekten styrs till/från vid växelspänningens nollgenomgång.

PULSER har omställningsfunktion för att automatiskt anpassa regulatorns arbetssätt efter rådande behov.

Tilluftsreglering

Vid snabba reglerförlopp kommer regulatorn att arbeta med PI-funktion. P-bandet är 20 K och I-tiden 6 min.

Rumsreglering

Vid långsammare reglerförlopp arbetar regulatorn med P-funktion. P-bandet är 2 K.

Nattsänkning

Via yttre tidur kan funktion för nattsänkning erhållas. Då tidurets kontakt sluter sker nattsänkning av börvärdet med inställt värde, 0...10 K.

Reglering av större eleffekt

I de fall elbatteriet är större än kapaciteten för PULSER kan eleffekten delas upp och styrs med PULSER i kombination med slavenhet PULSER-ADD. Se separat datablad.

Min/max-begränsning

Då min/max-begränsning önskas väljes PULSER-M.

flik placering

1-240
Apr 99

Tekniska data

Matningsspänning
Belastning
230 W.

Förlusteffekt
Omgivningstemperatur drift
Omgivande fuktighet
Lagringstemperatur
Skyddsform



210...415 V AC. 1-fas eller 2-fas. Automatisk anpassning.
Upp till 16 A. Min 1 A. Vid 230 V blir maxeffekten 3,6 kW och min. effekten

Vid 400 V blir maxeffekten 6,4 kW och min. effekten 400 W.
20 W vid full last.

0...30°C, ej kondenserande
Max 90%rH
-40...+50°C

IP20

0,3 kg

Produkten uppfyller kraven för gällande Europeiska EMC standard CENELEC EN50081-1 och EN50082-1, Europeiska LVD standard IEC669-1 och IEC669-2-1 och är CE-märkt.

Reglerparametrar

Tilluftsreglering: PI-funktion med P-band 20 K och I-tid 6 min.

Rumsreglering: P-funktion med P-band 1,5 K.

Pulsperiod

60 sek

Funktionsindikering

Röd lysdiod på sidan av PULSER som blinkar i takt med att effekt pulsas ut.

Inbyggd givare

Mätområde 0...30°C

Ingång extern givare/bövrärde

För Regin NTC-givare och bövrärdesdon. Se datablad 4-100 för val av givare och bövrärdesdon. Temperaturområdet för PULSER beror av givarens mätområde. Givaranslutningen har hög potential mot nolla och jord och installationen skall därför följa gällande föreskrifter för nätspänningsinstallationer.

Inställningar


Bövrärde

0...30°C. Ratt med skala för andra temperaturområden kan beställas.


Nattsänkning

0...10 K


Dimension och inkoppling

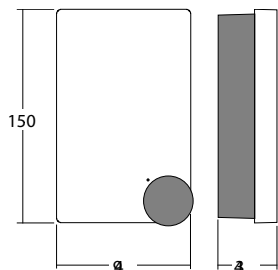


Matningsspänning och belastning.

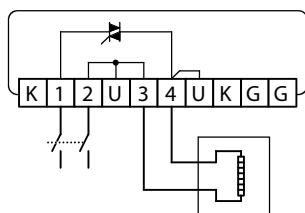


Internt bövrärde och givare.




Extern givare och internt bövrärde

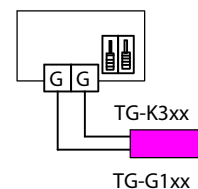


Rumsreglering med TG-R4xx som extern givare och bövrärde.

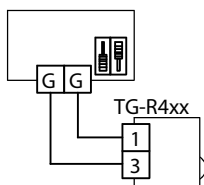

Extern, separat givare och TG-R4xx som enbart bövrärdesinställning.

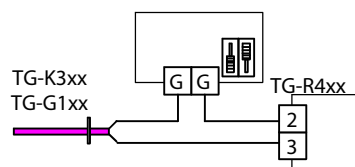

Extern, separat givare och TBI-xx som bövrärdesinställning

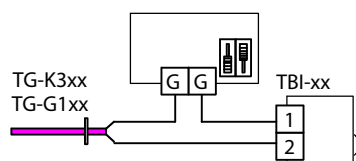

Inkoppling av nattsänkingsfunktion.

